



VITRO S1 REINIGUNG UND PFLEGE

Regelmäßige Reinigung der Maschine und Instandhaltungsarbeiten

In der folgenden Tabelle werden die empfohlenen Reinigungen aufgeführt, sowie die empfohlenen Zeiträume, um diese durchzuführen

Täglich	<ul style="list-style-type: none"> • Spülen Sie den Mixer (drücken Sie PROG. innen in der Tür und danach die Taste F) • Reinigen Sie den Satzbehälter • Reinigen Sie den Tassentisch, die Tropfschale und das Tropfgitter • Reinigen Sie die Frontseite der Maschine.
Einmal wöchentlich oder alle 700 Ausgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Spülen Sie den Mixer (drücken Sie PROG. innen in der Tür und danach die Taste F) • Reinigen Sie die Flächen in der Zone der Mixer • Reinigen Sie den Satzbehälter • Reinigen Sie den Tassentisch, die Tropfschale und das Tropfgitter • Reinigen Sie die Frontseite der Maschine.
Einmal monatlich oder alle 5000 Ausgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Entnehmen Sie den Mixer und den Auslaufschlauch. Reinigen Sie diese Teile mit heißem Wasser. • Nehmen Sie die Produktbehälter ab und reinigen Sie diesen Bereich. • Reinigen Sie auch den Absaugkanal. <p>Entnehmen Sie den oberen Kolben und reinigen diesen gründlich mit Reinigungsmittel.</p>
Einmal jährlich oder alle 25000 Ausgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Führen Sie alle oben beschriebenen Reinigungsarbeiten aus. • Wechseln Sie die Siebe der Brühgruppe aus (Technischer Kundendienst).

Bei allen Reinigungsarbeiten: Vergewissern Sie sich das die Maschine ausgeschaltet ist

Automatische Mischerspülung

Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter dem Auslauf.

Drücken Sie die PROG Taste innen in der Tür und danach die Produkttaste F.

Es erfolgt eine automatische Spülung des Mixers.



Automatische Brühgruppenreinigung mit Reinigungstablette

Füllen Sie den Wassertank mit ca. 2L Wasser auf
Entleeren Sie die Tropfschale und den Satzbehälter
Stellen Sie ein größeres geeignetes Gefäß unter dem Auslauf
Drücken Sie die PROG Taste innen in der Tür und danach die Produkttaste H.



- Das Reinigungsprogramm bestehend aus 3 Zyklen startet:

Zyklus 1:

- Die Brühgruppe wird 3x gespült >> das Spülwasser wird im Satzbehälter aufgefangen
- Sobald die Anzeige **Tablette Einlegen und bitte warten** im Display erscheint, werfen Sie die Tablette ein



Zyklus 2:

- Die Brühgruppe fährt in Brühposition und löst die Tablette auf
- Während des Reinigungsvorganges erscheint im Display: **Bitte warten**
- Die Maschine führt mehrere kleine Spülgänge durch

Zyklus 3:

- Die Maschine mahlt und brüht 3 Espresso
- Der Reinigungsvorgang ist beendet. Die Maschine geht in den Betriebsmodus über

Entnehmen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter um diese zu Entleeren und Reinigen und setzen diese wieder ein.

Führen Sie eine manuelle Reinigung des Brühkopfs durch (siehe Punkt manuelle Reinigung)

Tropfschale und Satzbehälter

Ziehen Sie diese nach außen, indem sie leicht angehoben wird, um den Satzbehälter und anschließend das Tropfgitter zu entnehmen.

Stellen Sie beim Wiedereinbau sicher, dass alles richtig eingesetzt ist und bündig mit der Tür ist.



Mixer

Drehen Sie die Produktauslaufbögen nach oben.

Ziehen Sie den Mixer nach außen, reinigen Sie ihn unter warmen Wässern.

Setzen Sie den sauberen Mixer wieder ein, setzen Sie den Schlauch wieder ein und drehen die Produktausgangsbögen nach unten.



Behälter für lösliche Produkte.

Drehen Sie die Produktauslaufbögen nach oben.

Öffnen Sie den Deckel, drücken Sie den Produktbehälter nach hinten und ziehen ihn nach oben raus.

Reinigen Sie mit einem feuchten Tuch den Bereich, auf dem die Produktbehälter sitzen.




Manuelle Reinigung der Brühgruppe

Aus hygienischen Gründen ist es empfehlenswert, diesen Vorgang mindestens einmal alle 3 Monate durchzuführen, um die Kaffeepartikel zu entfernen die sich in der Verteilkammer befinden.

A. Brühkolben entnehmen

1. Vergewissern Sie sich das die Brühgruppe in Ruheposition steht.
2. Ziehen sie den Befestigungshebel heraus.
3. Ziehen sie den Kolben nach oben raus

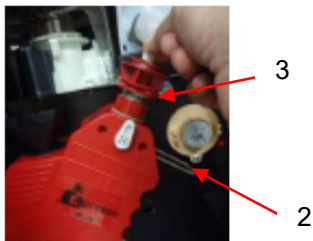

Reinigen Sie den Brühkolben und das Sieb mit warmem Wasser.
Dabei gründlich das Sieb Waschen.



B. Brühgruppe entnehmen

4. Entriegeln Sie die beiden kleinen Verriegelungshebel oben und unten an der Brühgruppe
5. Ziehen Sie die Brühgruppe nach vorne raus.
6. Spülen Sie die Brühgruppe unter warmen Wasser aus.



Trocknen Sie alles ab und setzen es in umgekehrter Reihenfolge wieder ein

Außenreinigung



Kein Spray benutzen! Kein direkter Wasserstrahl auf die Maschine richten!

Benutzen Sie lauwarmes Wasser (zwischen 20°C und 40°C) und die folgenden Produkte: Geschirrspülmittel, neutrale Shampoos, Fensterreiniger ohne Alkohol.


Trocknen Sie die Flächen mit einem weichen Tuch ab.

Ersetzen des Wasserfilters

Die Maschine kann mit einem Wasserfilter ausgestattet sein, der zur Entfernung von Unreinheiten des Wassers und zur Reduzierung der Wasserhärte dient.

Der Filter muss, je nach Wasserhärte, regelmäßig ausgetauscht werden. In der folgenden Tabelle werden die orientativen Kapazitäten angegeben:

Karbonathärte °KH	Kapazität	Tassen	
		130 ml	150 ml
6 °KH	242 Liter	1860	1610
8 °KH	181 Liter	1390	1210
10 °KH	145 Liter	1120	970
12 °KH	120 Liter	930	810
14 °KH	103 Liter	800	690
16 °KH	90 Liter	700	600
18 °KH	81 Liter	620	540



Zum Ersetzen des Filters reicht es aus, wenn Sie den gebrauchten Filter aus dem Behälter herausnehmen und den Neuen einsetzen.

Ein Entkalkungszyklus sollte regelmäßig je nach Wasserhärte und Anzahl der Getränkeausgaben durchgeführt werden. Hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Kundendienst.